




# INSTALAÇÃO LADO A LADO EMBUTIMENTO NIVELADO COM VENTILAÇÃO

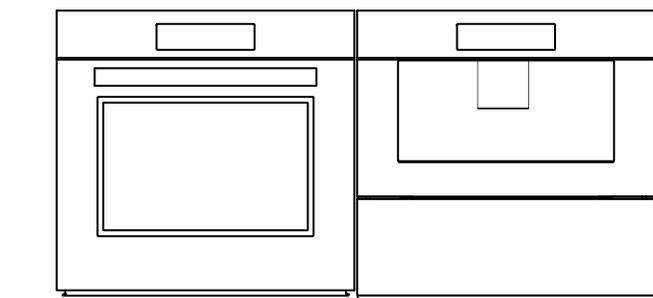


b

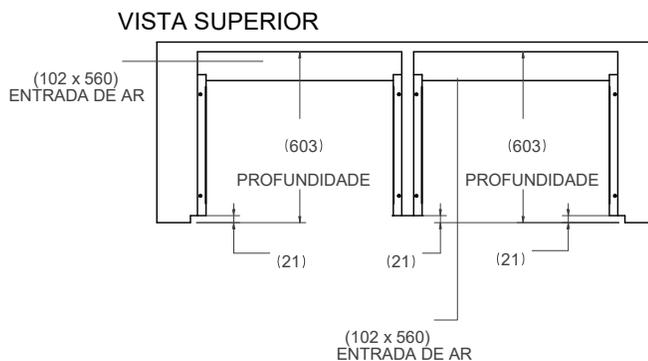


VISTA LATERAL DO GABINETE ESQUERDO

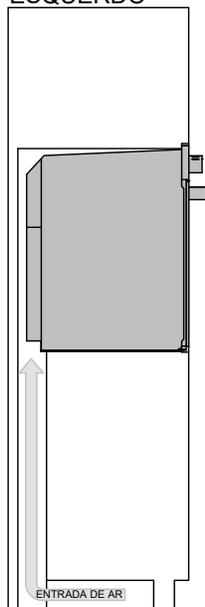

VISTA LATERAL DO GABINETE DIREITO

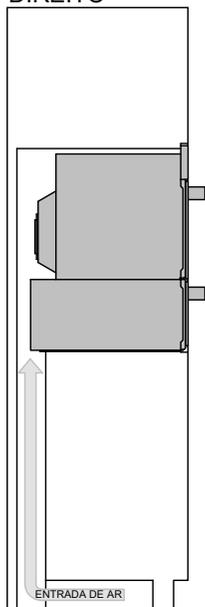

VISTA FRONTAL


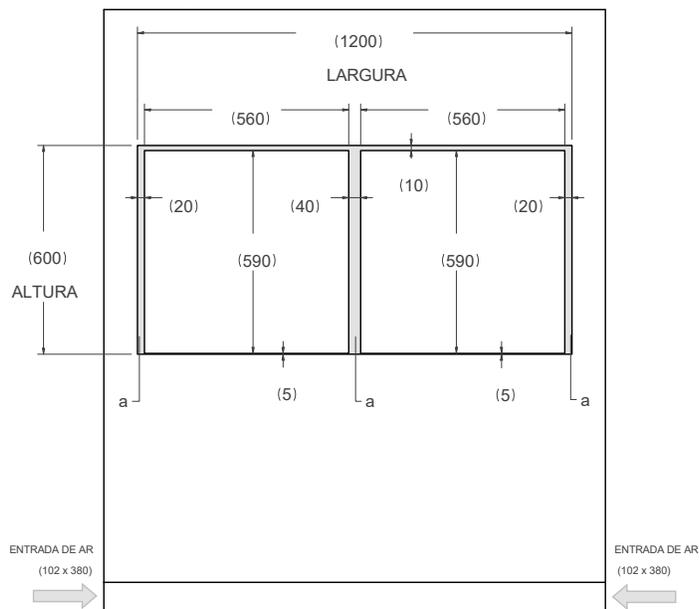


- (a) Área visível - Combine o acabamento com os painéis externos do gabinete.
- (b) Alinhamento deve ser realizado pelo painel do forno com cafeteira, visto que na base forno e gaveta não ficam alinhados (diferença de aproximadamente 10 mm).


Para fornecimento elétrico e de gás, consulte os requisitos de instalação individual.

A colocação dentro da abertura pode exigir profundidade adicional do gabinete.


# INSTALAÇÃO LADO A LADO EMBUTIMENTO SOBREPOR COM VENTILAÇÃO

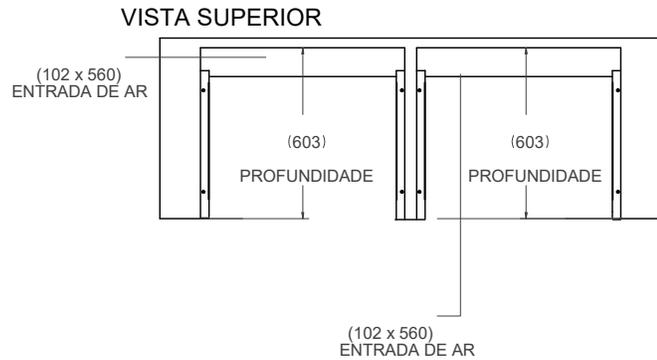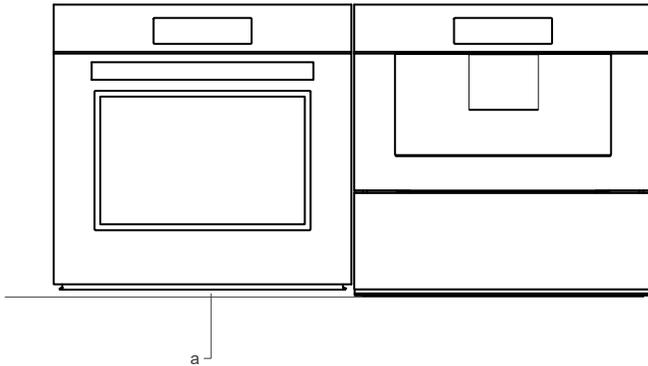


VISTA LATERAL DO GABINETE ESQUERDO

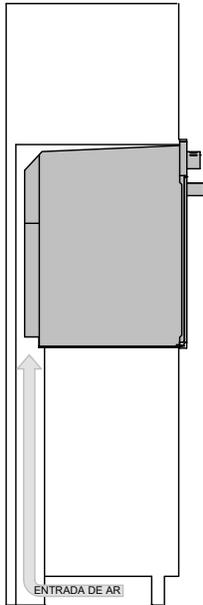

VISTA LATERAL DO GABINETE DIREITO

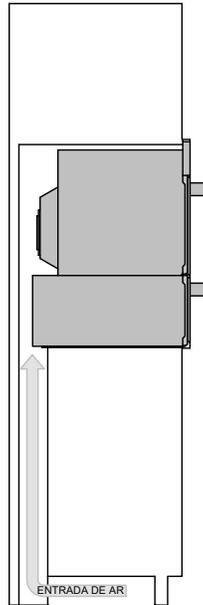

VISTA FRONTAL

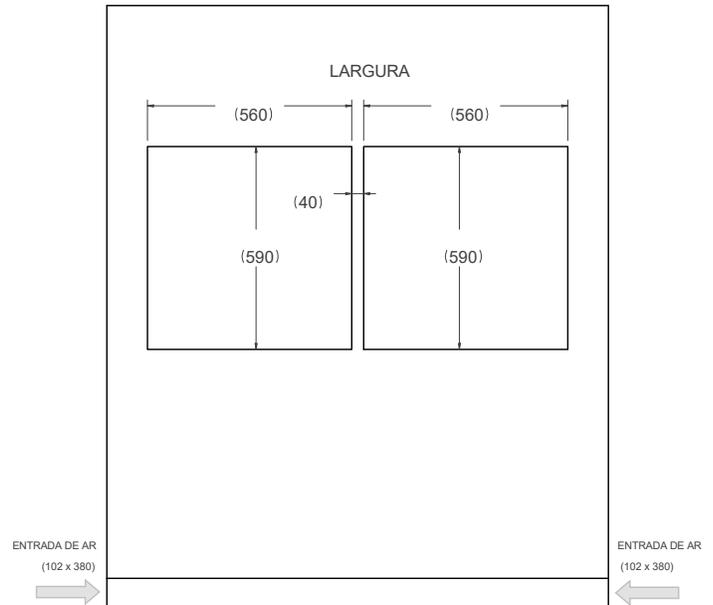

Para fornecimento elétrico e de gás, consulte os requisitos de instalação individual.

A colocação dentro da abertura pode exigir profundidade adicional do gabinete.

(a) Alinhamento deve ser realizado pelo painel do forno com cafeteira, visto que na base forno e gaveta não ficam alinhados (diferença de aproximadamente 10 mm).